

LED-ljuslampor på släpfordon

Allmänt

Lamporna i körriktningsvisarna är försedda med glödlampsövervakning. Det innebär att om en lampa går sönder så indikeras det i instrumentpanelen.


För att inte detekteringen ska indikera trasig lampa så krävs att de körriktningsvisarlampor som eftermonteras eller ersätter ordinarie körriktningsvisarlampor förbrukar minst 200 mA.

Inkoppling resistor

Flera leverantörer av lampor med LED-ljus inkluderar en resistor i sina lyktor. Då dessa används fungerar allt som det ska. Om så inte är fallet, kan en resistor kopplas in enligt följande beskrivning:

- 1 Koppla in en 1 kohm¹ effektoresistor C parallellt med körriktningsvisaren B på släpfordonet, det kan göras direkt i lyktan. Koppla in en resistor per sida, oavsett antal lyktor.
- 2 Se till att alla anslutningar isoleras väl så att det inte finns någon risk för kortslutning.

Obs! Skulle LED-ljuslampan gå sönder så kommer det inte att indikeras när en resistor är ditsatt enligt ovanstående.

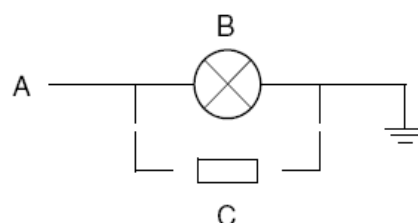

1. Minst 2 W